

MITSUBISHI

三菱掃除機 **スティッククリーナー** (家庭用)


形名

HC-UE3J(タービンブラシ)

取扱説明書

< 保証書付 >

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています
ので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

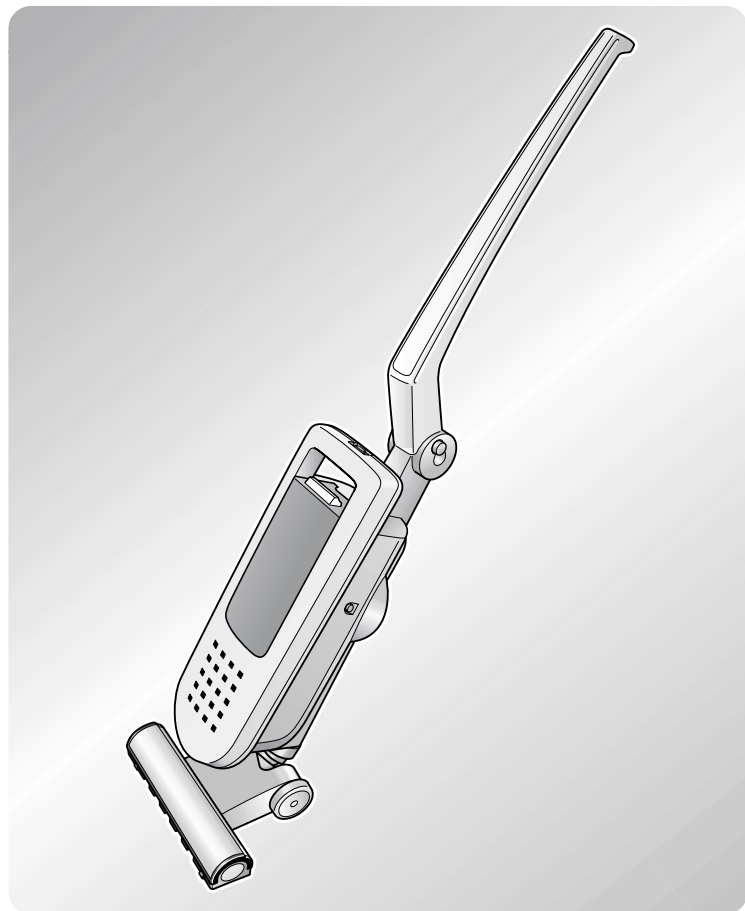

仕様

形 名		HC-UE3J
電 源		100V 50-60Hz
消 費 電 力		500W
吸込仕事率		160W
運 転 音		64dB
集じん容積		0.5L
質 量		2.9kg
コードの長さ		5m
本体 寸法	使用時	長さ:19.3 × 幅:25.8 × 高さ:102.7(cm)
	収納時	長さ:19.3 × 幅:25.8 × 高さ:54.7(cm)

もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください …… 2

使いかた …………… 3～4

- 組み立てかた < 各部のなまえ >
- お掃除のしかた
- ゴミをすてる
- あとかたづけ

お手入れ …………… 4～5

- 汚れが気になったとき
- 月に1回程度または吸込力が弱くなったとき

故障かな? …………… 6

保護装置について …………… 6

保証とアフターサービス …………… 6

保証書 …………… 裏表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」は、大切に保存してください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。
詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。	 禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止	 指示を守る
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。	 ぬれ手禁止	 火気禁止	 接触禁止	 電源プラグを抜く

警告

引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない

(灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・トナーなどの可燃物、たばこの吸いガラ、水、飲みものなど)



火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシに巻込まない

電源コードがいたみ、感電の原因になります。



いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない



感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグを傷つけない

(重いものをのせない、無理に曲げない、引っばらない)



破損して、火災・感電の原因になります。

運転中は回転ブラシに触れない



けがの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

水洗いしない、風呂場などでは使わない



感電する場合があります。

(ダストケース、各フィルター、タービンブラシは洗えます)



改造しない、分解・修理しない



火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない



感電の原因になります。

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う



他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。

電源プラグのホコリ等は定期的



に乾いた布でふき取る

お手入れのときは電源プラグを抜く



感電の原因になります。


注意

吸込口をふさいで長時間運転しない



過熱による本体の変形・発火の原因になります。

排気口をふさがない



火災の原因になります。

排気口・電源コード引き出し口に手や足を長時間近づけない



排気により、やけどをすることがあります。禁止

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない



爆発や火災の原因になります。禁止

火気に近づけない



- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。

電源コードを巻取るときは電源プラグを持つ



電源プラグがあたって、けがをすることがあります。

電源コードは電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。

使い終わったら電源プラグを抜く



けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

ダストケース・フィルターをはずしたままお掃除しない (故障の原因になります)

殺虫剤などをかけない

次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂、コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉 (消火器の粉など)
- 長いひも、じゅうたんのふさなど (回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因になります)



使いかた

組み立てかた <各部のなまえ>

ハンドル

起こす
ハンドルを起こす
ハンドルが固定されます

折りたたむ
折りたたみボタンを押しながら、ハンドルを倒す

カチッ

指をはさまないように注意してください。

コード掛け

電源コードを掛けておくと、お掃除中に足元にまわりつくのを防げます。

はずすときは、コードをひねりながらはずす

運転スイッチ

運転する ← カチッ 入 0 切

停止する カチッ 入 0 切 →

タービンブラシ

取りつける
タービンブラシを押し込み、ボタンを穴に入れる

取りはずす
先の細い棒などでボタンを押しながら、タービンブラシをひねってはずす

穴 ボタン

別売品のアタッチメントは取り付けられません。

ブラシ裏面

回転ブラシ ふきブラシ
前車輪 前車輪

持ち手 排気口 (前面・側面)

折りたたみボタン レバー

ダストケース (ゴミすてライン付)

コード巻き込みボタン

電源コード

電源プラグ

車輪

警告
いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

お願い
●電源コードは、水平に引き出してください。
●電源コードは、黄マークをめやすに引き出し、赤マーク以上は引き出さないでください。

お知らせ
●電源コード引き出し口より、電源コード冷却用のクリーンな排気が出ます。
●本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度が熱く感じるがありますが、異常ではありません。

お掃除のしかた

電源プラグをコンセントに差し込み、運転スイッチを「入」にする

じゅうたんのお掃除



回転ブラシが回って内部のゴミをかき出し、吸込みます。ゆっくり動かすと、より効果的です。

床・たたみのお掃除



板目・たたみ目にそって、タービンブラシをゆっくりすべらせるように動かすと、効果的です。また、床面の傷つき防止にもなります。

お知らせ
●タービンブラシを床面から浮かせると、回転が停止します(風速が弱くなるため)。
●毛足の長いじゅうたんや薄めのマット等では、回転ブラシが回転しにくくなる場合があります。

お願い
●市販の床用ワックスをつけてお掃除しないでください。車輪・前車輪をいためる原因になります。

ゴミをすてる

ゴミすてラインを超える前に、ゴミをすててください。お掃除ごとにゴミをすてることをおすすめします。



- ダストケースをはずす**
レバーを押しながら、手前に取り出す
- ダストケースからネットフィルターをはずす**
ダストケースを横にしてはってください。(立てた状態ではずすと、ゴミがこぼれます)
- ダストケースのゴミをすてる**
ネットフィルター・ブリーツフィルターにゴミがついていたら取り除く
- ダストケースにネットフィルターを取りつける**
- ダストケースを取りつける**
ダストケース下側を入れてから、上側を押し込む

あとかたづけ

- 電源コードを巻取る**
電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを確実に押す
- 収納する**
●本体が倒れないような、たいらな場所に保管してください。
●持ち運ぶときは、持ち手を持ってください。

部屋のすみに立てかける

ハンドルを折りたたんで収納する

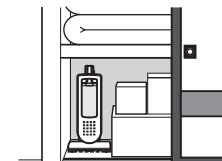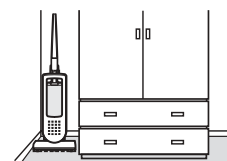

お手入れ


汚れが気になったとき

タービンブラシ

必ず本体からはずしてお手入れしてください。 P3

1 ゴミを取り除く


回転ブラシにからんだ糸くずや髪の毛を、溝にそってハサミで切り、取り除く

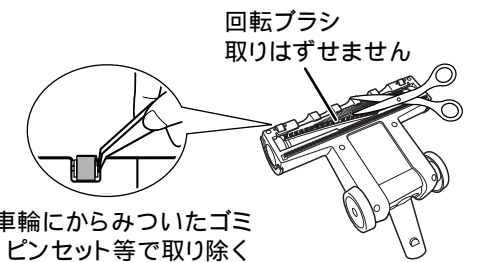

- 回転ブラシを傷つけないように注意してください。
- 回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません。

2 水洗いする

水またはぬるま湯で洗う
5回以上振って、水をよく切る
乾いた布で水分をふきとる
壁などに立てかけ、陰干しで
十分に乾かす(約1日)

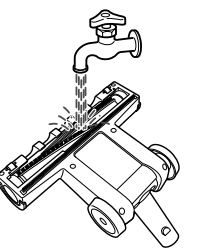

- お願い**
- 洗剤・たわし・漂白剤は使わないでください。
 - 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
 - 回転ブラシに注油しないでください。故障の原因になります。

回転ブラシ・ふきブラシは消耗品です。磨耗したら、修理をご依頼ください。

修理窓口 P7

本体

水ぶきする

水またはうすめた中性洗剤を含ませ、しぼった布でふく
(静電気も発生しにくくなります)



- お願い**
- アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。変質や変色の原因になります。

月に1回程度または吸込力が弱くなったとき


吸込力を保ち、衛生的にお使いいただくために、月に1回程度お手入れしてください。

ダストケース・ネットフィルター・プリーツフィルター・本体フィルター

ゴミをすててからお手入れしてください。


1 はずす

本体からダストケースを
はずす

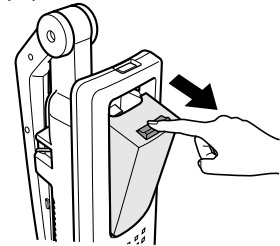

レバーを押しながら、
手前に取り出す

ダストケースからプリーツフィルター・
ネットフィルターをはずす

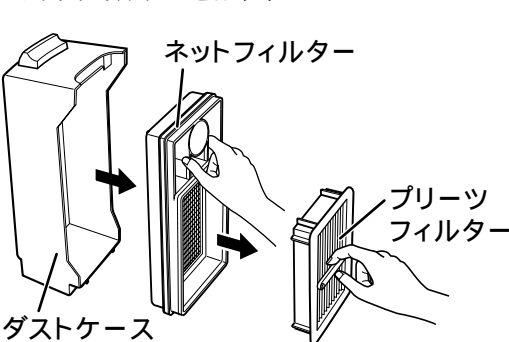


本体フィルターをはずす



2 ゴミをおとす


ダストケース・ネットフィルターを
軽くたたいてゴミをおとす

プリーツフィルター
のゴミを取り除く

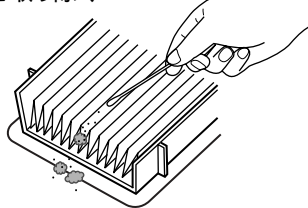

綿棒を使い、ひだの間の
ゴミをかき出す


<汚れやにおいがひどいときは>
ダストケース・ネットフィルター・プリーツフィルター・
本体フィルターを薄めた中性洗剤で洗い、陰干しで
充分乾燥させる

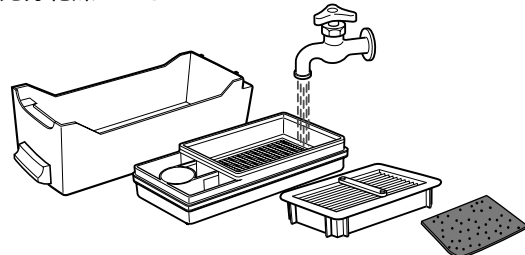

乾燥が不十分だと、においの原因になります。

3 取りつける


本体フィルターを取りつける

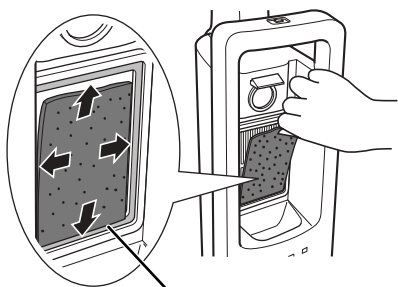


上下左右の溝に入れる

本体フィルターには、上下・裏表は
ありません。

ダストケースにネットフィルター・
プリーツフィルターを取りつける

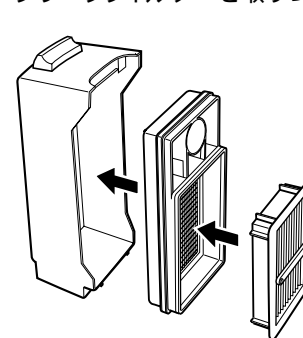

本体にダストケースを
取りつける

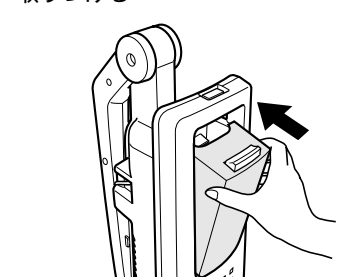

ダストケース下側を入れて
から、上側を押し込む

- 漂白剤は使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
- フィルターは必ず取りつけてください。はずしたままお掃除すると、モーターがいたみます。

ネットフィルター・プリーツフィルター・
本体フィルターは消耗品です。
磨耗したら、修理をご依頼ください。 修理窓口 P7

故障かな？

こんなとき	調べるところ・直し方	参照 ページ
運転しない	●電源プラグが確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。	
急に運転が 停止した	●ダストケースにゴミがたまりすぎていま せんか。また、タービンブラシにゴミなどが つまっていませんか。 保護装置が働いています。お手入れし てください。	P6
吸込力が弱い	●タービンブラシにゴミがつまったり、から んだりしていませんか。 ゴミを取り除く。	P4
	●ダストケースにゴミがたまりすぎていま せんか。 ゴミをすてる。	P4
	●フィルターが目づまりしていませんか。 お手入れする。	P5
回転ブラシが 回らない・ 回りにくい	●ダストケースにゴミがたまりすぎていま せんか。 ゴミをすてる。	P4
	●タービンブラシを床面から浮かせていま せんか。 床面につけて動かす。	
	●薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつき すぎていませんか。 床を押すようにブラシを動かす。	
排気がにおう	●ダストケースにゴミがたまりすぎていま せんか。(食べ物のかす・ペットの毛など がにおう場合もあります) ゴミをすてる。	P4
	●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。	P5
	●フィルター類が充分に乾燥していますか。 水洗い後は、陰干しで充分に乾燥させる。	P5
本体や排気が 熱く感じる	●モーターを冷却した空気を排気しているた め、熱く感じることがあります。異常ではあ りません。	

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

保護装置について

次の場合、モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、本体の運転が止まることがあります。(本体がやや熱くなりますが、異常ではありません)

- ダストケースにゴミがたまりすぎた
- タービンブラシにゴミなどがつまったまま、連続運転した

スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く
ダストケースのゴミをすてる
タービンブラシにゴミがつまっていたら、取り除く
約20～40分間お待ちください(時間は周囲温度によって
異なります)。保護装置が解除され、再び使用できます。

保証と アフターサービス

保証書(裏表紙に付いています)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」
などの記入をお確かめのうえ、販売店から
お受け取りください。
内容をよくお読みのあと、大切に保管して
ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、本体フィルター・ネットフィルター・
プリーツフィルター・回転ブラシ・ふきブラシ
は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさ
せていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品
を製造打切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維
持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機
修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな？」にしたがってお調べください。
なお、不具合があるときは、電源スイッチ
を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お
買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの
販売店に依頼してください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望に
より修理させていただきます。料金などに
ついては、販売店にご相談ください。

修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合
があります。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱掃除機
2. 形名 HC-UE3J
3. お買上げ年月日
4. 故障の状況

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内（家電品）

修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

修理窓口へ

その他のお問い合わせは

ご相談窓口へ

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付：365日 24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)

ファックス (03) 3424-1115

インターネット <http://www.melsc.co.jp>

青森 (017)773-8381 青森市大字野木字 野尻 37-184	大館 (0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44
八戸 (0178)28-8544 八戸市大字長苗代 字下亀子谷地 6-8	山形 (023)624-0018 山形市大野目 2-1-21
盛岡 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	鶴岡 (0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
水沢 (0197)25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3	郡山 (024)959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1
秋田 (018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36	会津 (0242)27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
横手 (0182)32-1785 横手市卸町 3-2	原町 (0244)24-2842 南相馬市原町区 桜井町 1-173
	いわき (0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県
埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県
長野県（飯田地区除く）・新潟県
静岡県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)

ファックス (03) 3424-1115

インターネット <http://www.melsc.co.jp>

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
京都府・滋賀県・愛知県・三重県
岐阜県・長野県（飯田地区）
石川県・富山県・福井県・広島県
山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (06) 6454-3901
(携帯電話対応)

ファックス (06) 6454-3900

インターネット <http://www.melsc.co.jp>

九州地区

福岡県・佐賀県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (06) 6454-3901
(携帯電話対応)

ファックス (06) 6454-3900

インターネット <http://www.melsc.co.jp>

長崎 (095)834-1116 長崎市丸尾町 4-4	宮崎 (0985)56-4900 宮崎市大字赤江 字飛江田 150-1
佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1	延岡 (0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5
熊本 (096)380-0211 熊本市石原 1-10-35	鹿児島 (099)260-2421 鹿児島市卸本町 7-17
八代 (0965)33-5173 八代市緑町 13-1	沖縄 (098)898-3333 宜野湾市大山 7-12-1
大分 (097)558-8803 大分市向原西 1-8-1	

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

☎0120-139-365（無料）

いつもサンキュー 365日

■通常電話番号（携帯電話対応）03-3414-9655

■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を！



このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。



ご使用
中 止

故障や事故防止の
ため、スイッチを切り、
電源プラグを抜いて
から、必ず販売店に
ご相談ください。

 **三菱電機株式会社**
 **三菱電機ホーム機器株式会社**

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1